

贝拉比|专注母婴喂养
Make time for your love

制造商：
深圳前海小智萌品科技有限公司

地 址：
深圳前海深港合作区前海一路1号A栋201室

中国境内客服热线 CH 4008-622-062
www.burabi.com

Burabi电炖盅

使用说明书

The logo for Burabi, featuring the brand name in a stylized yellow font with a registered trademark symbol (®) to the right, and a small circular icon containing a stylized face or flame-like shape to the left of the text.

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

目录

尊敬的用户，感谢您使用贝拉比电炖盅，为了便于您正确地操作本产品，使用前请仔细阅读本说明书。
请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

前言	2
第一章 安全使用注意事项	2
第二章 部件及功能	3
第三章 使用方法	4
第四章 清洁和维护	5
第五章 环保说明	6
第六章 常见故障问题	6
第七章 基本参数信息	7
第八章 装箱明细	7

前言

感谢您使用贝拉比电炖盅，为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在产品使用前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于小智萌品科技(深圳)有限公司旗下贝拉比电炖盅。小智萌品科技(深圳)有限公司保留最终解释权，书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本说明书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿贝拉比电炖盅给您的生活带来温馨、便捷与健康。

第一章 安全使用注意事项

1.1 危险注意

- 1.1.1 本电炖盅的炖盅仅适配于本电炖盅配套的加热底盘，用于其他加热底盘上可能产生危险。
- 1.1.2 电炖盅加热底盘内请勿注水太满，否则工作时可能会导致沸水溢出。
- 1.1.3 加热过程中，请勿直接触摸炖盅和底座内的水，以免发生烫伤危险。
- 1.1.4 产品包装PE塑料袋请勿让儿童玩耍，避免发生窒息危险。
- 1.1.5 电炖盅工作时请勿随意挪动，以免沸水溢出或炖盅掉落导致烫伤。
- 1.1.6 请勿将产品放置在婴幼儿可接触到的地方。

1.2 安全警告

- 1.2.1 在使用过程中，请不要直接用手触碰炖盅，务必借助湿布操作。


- 1.2.2 请勿将加热底盘、电源线或插头浸入水中或者其他液体中。
- 1.2.3 在操作电炖盅过程中，请勿让宝宝靠近，以免发生意外。
- 1.2.4 电炖盅不工作或者在清洗机器时，请务必将电源线从插座上拔出。
- 1.2.5 请勿在电源线或者插头损坏，机器故障等情况下操作机器。
- 1.2.6 请勿使用非本机器的零配件。
- 1.2.7 请保持机器在平面上，取下电炖盅盖子时放置在干净的桌面上。
- 1.2.8 本产品为家用电器，请勿在室外使用。
- 1.2.9 勿将电源线悬挂在桌子或柜台边缘上，勿使其接触高温。
- 1.2.10 勿将机器放置或者靠近热气物体，如电加热器、烤箱等。
- 1.2.11 使用时务必小心操作，避免烫伤。
- 1.2.12 请勿将面条、牛奶或其他食物放入机体中加热。
- 1.2.13 当电炖盅机体内没水时，请勿让机器工作。
- 1.2.14 机器配有专门的电源线，请勿擅自更换电源线和插头，如果需要更改，请让专业人士更改后确认插头是否匹配的，勿私自修改原有插头。
- 1.2.15 如果需要延长电源线，请确保该电源线是和机器是匹配的。
- 1.2.16 在喂养前，请确保食物的温度在安全范围内，避免烫伤。
- 1.2.17 不得使用电炖盅机体存放碳酸饮料。
- 1.2.18 电炖盅工作时，请不要打开盖子，以免烫伤。
- 1.2.19 不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热。
- 1.2.20 请勿将本产品作为玩具使用。

1.3 安全保护装置


防干烧：具有防干烧保护功能，干烧时，电炖盅处于保温状态，直到设定时间结束。

第二章 部件及功能


2.1 部件介绍

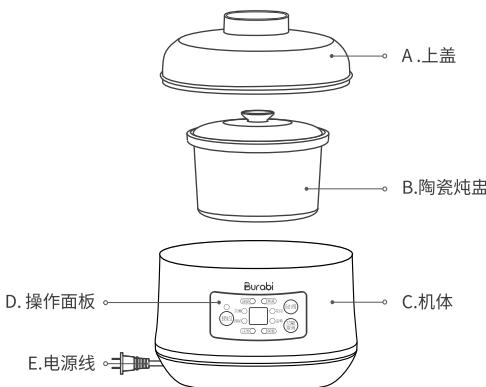

2.2 面板介绍

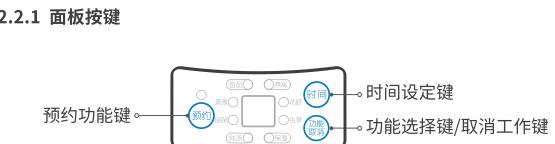

2.2.2 屏幕显示介绍

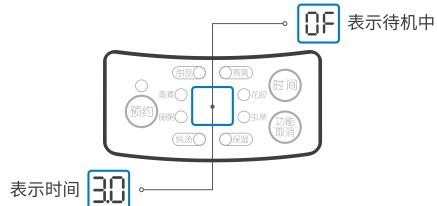

2.2.3 面板按键介绍



预约一定时间后开始加热，按下“预约”后再按“时间”进行预约时间的设定，可在0.5~9.5小时之间选择。

设定预约时间期间，再按一次“预约”可取消预约。



按下“预约”后再按“时间”，可以0.5小时为单位设定预约时间，最长预约时间9.5小时；


按下“功能”后再按“时间”，可以0.5小时为单位设定功能加热时间。



按下“功能/取消”可在炖汤、BB粥、蒸煮、甜品、燕窝、花胶、虫草、保温，共8个功能中进行循环选择，选择保温功能时再次按下“功能/取消”，屏幕显示“OF”，电炖盅进入待机状态。

第三章 使用方法

3.1 使用前准备

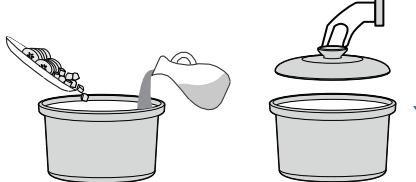


3.1.1 在陶瓷炖盅内放入需炖煮的食材并加入适量的水，盖好炖盅上盖。


4

2.2.4 功能炖煮时间表

功能	炖汤	BB粥	蒸煮	甜品
默认时间(小时)	3.5	3	1	4
可设定时间范围(小时)	0.5~5	0.5~5	0.5~3	0.5~5
功能	燕窝	花胶	虫草	保温
默认时间(小时)	1.5	2.5	3	2
可设定时间范围(小时)	0.5~5	0.5~5	0.5~5	0.5~5

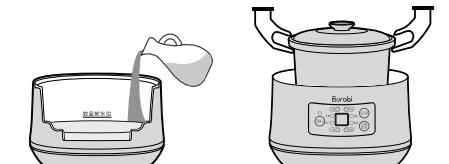


3.1.2 按机体内侧的水尺加入适量的水,再将装好食材的炖盅放入机体。

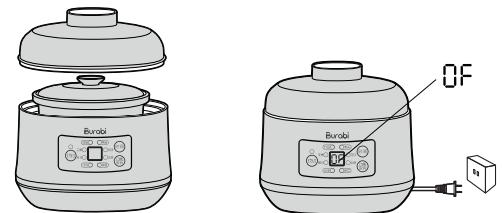

3.1.3 盖好上盖,接通电源,进入待机状态,面板显示“OF”。

3.2 操作介绍

3.2.1 不预约,立刻开始炖煮

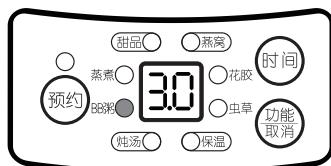

5


4

Step 1 按下“功能”,按照需求选择一个炖煮功能(不同功能的默认炖煮时间、可设范围请看2.2.4)

Step 2 选定功能后停止操作,10秒后,面板的功能指示灯由闪烁转为常亮,表示电炖盅开始炖煮,面板显示时间为剩余炖煮时间

Step 3 炖煮时间结束,自动进入保温状态,指示灯转为“保温”,持续2小时,亦可按下“功能/取消”来结束工作

3.2.2 预约,设定时间后开始炖煮

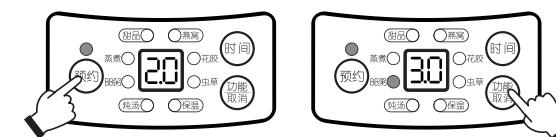

Step 1 按下“预约”,再按下“时间”调整预约时间(即多少小时后开始炖煮)

Step 2 按下“功能”,按照需求选择一个炖煮功能(不同功能的默认炖煮时间、可设范围请看2.2.4)


温馨提示:

1. 设定的预约时间到,电炖盅即开始按照“Step2”设定的功能和时间进行炖煮。

2. 功能选择按顺时针循环选择,即:炖汤-BB粥-蒸煮-甜品-燕窝-花胶-虫草-保温-待机。

3. 在功能选择的状态下,“预约”键无效;若需要预约时间,需先按“功能/取消”键将返回至待机状态后可设置。

3.2.3 保温,炖煮时间结束后自动保温

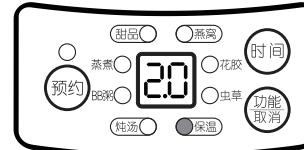

3.2.3.1 炖煮时间结束,自动进入保温状态,指示灯转为“保温”,持续2小时,亦可按下“功能/取消”来结束工作

温馨提示:

1. 单次时间调节以“0.5”小时,即30分钟。

2. 往机体内外加水时请勿超过“放蛊前最高水位”,以免水沸腾后溢出发生产生危险。

3. 在低温环境(10°C以下)炖煮时,请适当增加炖煮时间,以保证较佳的炖煮效果。

第四章 清洁和维护

4.1 清洁注意事项

4.1.1 清洁前请断开电源并等待其冷却后进行操作。

4.1.2 电炖盅机体内外使用干净抹布擦拭,请勿放入水中清洗。

4.1.3 禁止使用腐蚀性洗涤剂、带化学研磨粉状的清洁剂或坚硬的金属丝网刷进行清洗。

4.1.4 由于各地区的自来水水质不同,使用一段时间后,机体内部表面产生水垢属于正常现象。可用水垢清洁剂或醋酸浸泡以除水垢。

5

第五章 环保说明

- 5.1.1 本产品满足《电子产品有害物质限制使用管理法》的要求。
5.1.2 在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
5.1.3 本公司产品环保使用期限为10年,只有在本说明书所述的正常情况下使用产品时,“环保使用期限”才有效。^⑩

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
PTC组件	×	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
陶瓷组件	○	○	○	○	○	○
玻璃组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线组件	○	○	○	○	○	○
控温组件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 (IEC62321) 规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求。备注: 上标“×”的部件中, 其含量超出是因为目前业界还没有成熟可靠的替代技术。

*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

第六章 常见故障问题

- 6.1.1 电源指示灯不亮
a.是否停电; b.电源线是否插入插座中; c.电源开关是否开启。
6.1.2 食物没有炖熟
a.设定的时间是否选择正确; b.机体内加的水太少, 炖煮时间太短。
6.1.3 某些按键失效、没反应
a.请仔细阅读本说明书的电炖盅使用提示。

第七章 基本参数信息

- 7.1.1 请根据说明书要求正常使用本产品。
7.1.2 本产品符合相应食品安全国家标准要求, 食品接触材料及执行标准符合性信息说明如下。


“食品接触用”材料信息表		
部件名称	材料	符合性标准
容器盖、发热体密封圈 密封塞	硅胶	GB 4806.11-2016
容器盖、主机内胆、漏斗	PP	GB 4806.7-2016
滤网	PA6	GB 4806.6-2016 GB 4806.7-2016
上盖	PC/PP	GB 4806.7-2016
PTC发热体	聚四氟乙烯S 铝合金 6063	GB 4806.10-2016
陶瓷制品	陶瓷	GB 4806.4-2016
玻璃制品	玻璃	GB 4806.5-2016
不锈钢制品	不锈钢304	GB 4806.9-2016

*本系列产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 请以产品实物为准

产品名称	电炖盅	额定电压	220V~
产品型号	B1BNN-GJ1801	额定功率	120W~
额定容量	0.7L	额定频率	50Hz
外形尺寸	169 X 179 X 160 (mm)	产品材质	陶瓷/食品级PP/SUS304
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008		

*本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

第八章 装箱明细

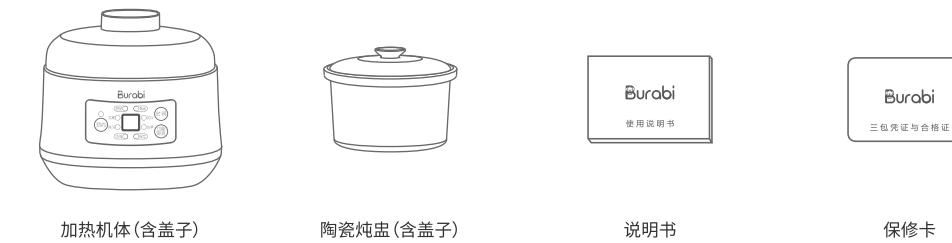

* 如果该产品电源线被损坏, 请务必联系客服购买。

注: 包装明细以实际情况为准, 若有更改, 恕不另行通知。

执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

物料编码：

名称：电炖盅中文版说明书中文

工艺：120g哑粉 4C印刷

尺寸：175*140mm